



# COMMENT INSTALLER UN TOIT RIGIDE MEHARI AVANT OU ARRIÈRE



## NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Moyen



## TEMPS REQUIS

90 min pour 1 personne



## PIÈCES REQUISES

- Toits rigides avant + arrière Méhari (disponible en plusieurs couleurs).

Ex: modèle blanc réf. 080105004



## OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- 2 Marteaux
- 1 Marqueur
- 1 Mètre
- 1 Scie métallique
- 1 Pince à riveter
- 1 perceuse
- 1 mèche de 4 mm
- 1 Pointeau



**1.** Après avoir déposé la bâche, coupez la barre inox à 127 cm.



**2.** Percez avec un foret diam 4 mm les 7 trous préformés sur l'avant du toit rigide.



**3.** Glissez la barre inox dans la gorge du cadre de pare brise.



**4.** Posez le toit rigide sur les barres de bâche et sur la barre inox.



## NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- 5.** Mesurez 1 cm entre le bas de la barre inox et le toit rigide.




- 6.** Pointez avec la perceuse ou le pointeau pour le perçage des deux trous aux extrémités de la barre inox.



- 7.** Après avoir fixé les deux rivets aux extrémités de la barre, percez tous les trous et fixez les 7 rivets.



- 8.** Posez le toit en le glissant dans la gorge du cadre de pare brise.

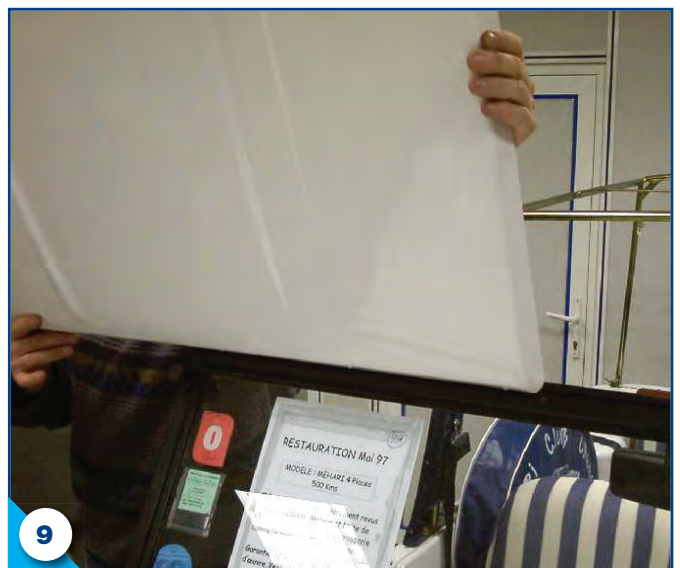

## NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**9.** Glissez, sur les barres de bâche, les fourreaux d'étanchéité à droite et à gauche, la partie inclinée épousant la forme du pare brise.



10

**10.** Votre montage doit être identique à cette photo.



11

## NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

**11.** Mettez en place la sangle latérale cuir, et percez les trous pour la pose des rivets.



12

**12.** Mettre les sangles à l'intérieur du toit, puis posez les rivets.

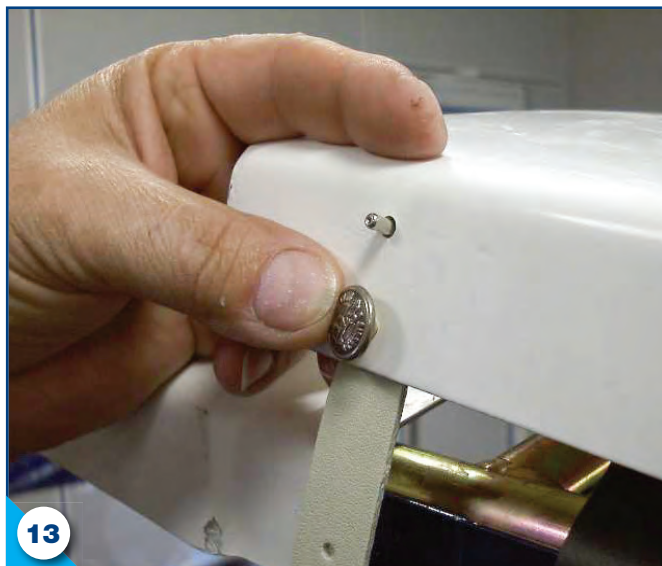

13

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**13.** Matez les rivets entre deux marteaux. Si vous n'avez que le toit avant à posez, votre travail est terminé



14

**14.** Pour la pose du toit rigide arrière, soulevez le toit avant, glissez le toit arrière, reposez le toit avant.



15

**15.** Posez les sangles arrières en procédant comme pour les sangles latérales.



16

**16.** Matez les rivets, serrez les sangles, et votre travail est terminé.



17

**NOTES PERSONNELLES**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Notre conseil: pour améliorer le serrage et éviter le bruit , collez de la mousse sur les barres (entre les barres et le toit).