



TRANSFORMER UNE MALLE DE 2CV EN HAYON



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Moyen




TEMPS REQUIS

120 minutes



PIÈCES REQUISES

- Ensemble support de hayon complet 2CV -
réf.2202230

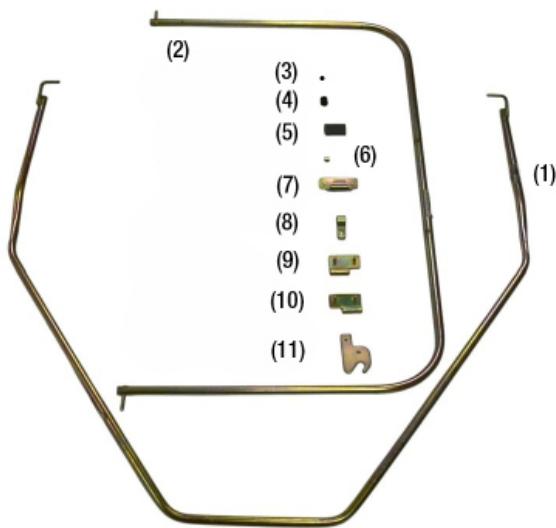

L'ensemble contient :

- (1) 1 barre inférieure
 - (2) 1 barre supérieure
 - (3) 2 bouchons pour charnières supérieures
 - (4) 4 bouchons pour embouts de barre
 - (5) 1 cale anti-vibration adhésive
 - (6) 2 entretoises
 - (7) 1 verrou inférieur
 - (8) 2 crochets de fixation
 - (9) 1 charnière droite
 - (10) 1 charnière gauche

Visserie :

- 2 vis 5x25
 - 2 vis 5x12
 - 6 rondelles plates 5x16
 - 4 rondelles éventail 5x8
 - 6 écrous M5



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- un mètre
 - une perceuse
 - un tournevis
 - 2 clés de 8



NOTES PERSONNELLES

TRANSFORMER UNE MALLE DE 2CV EN HAYON




1. Déposez la porte de coffre et l'arrière de la capote.



2. Tracez pour les mesures pour le perçage de la traverse supérieure.




3. Le premier perçage (a) à 35 mm du bord de la traverse, le deuxième (b) à 68 mm du bord de la traverse. Les deux à 5 mm du bord inférieur de la traverse.

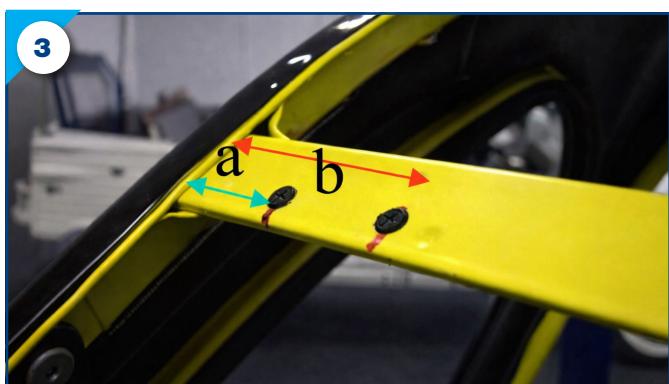

4. Percez les trous à gauche et à droite de la traverse (diamètre 6 mm).



5. Fixez les supports (11) à droite et à gauche.

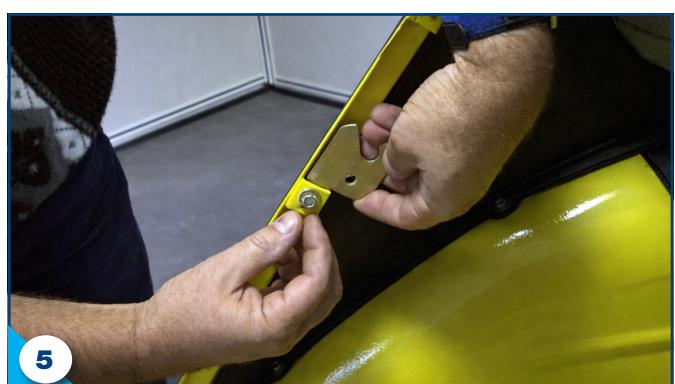

6. Mettre la barre supérieure (2), les charnières gauche (10) et droite (9).



TRANSFORMER UNE MALLE DE 2CV EN HAYON




7. Posez la barre supérieure avec ses charnières. Vissez les charnières avec les rondelles éventail et les écrous M5 à l'aide d'une clé de 8.



8. Votre montage doit être identique à cette photo.



9. Mettre en place la barre inférieure (1) sans oublier à droite et à gauche les entretoises (6)

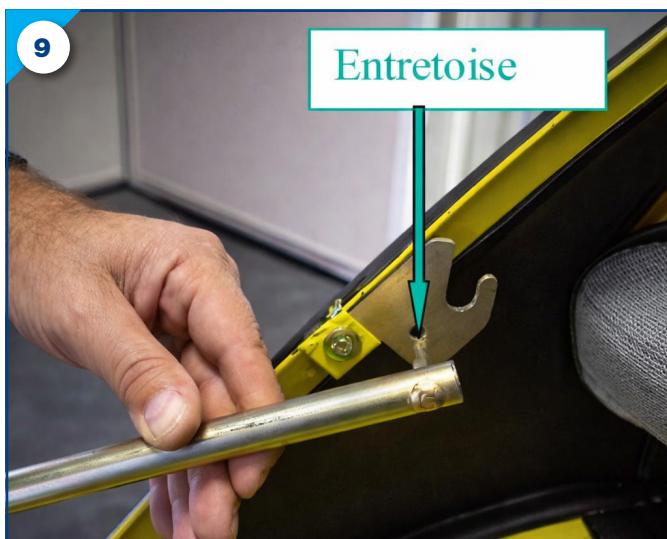

10. Votre montage doit être identique à cette photo.



11. Fixez au centre de la traverse de capote avec les 2 vis métal le verrou inférieur (7) sur la partie ouverte vers l'avant du véhicule.



12. Fixez avec les vis de 5x25 la barre supérieure sur la traverse de capote avec les orifices prévus à cet effet.




TRANSFORMER UNE MALLE DE 2CV EN HAYON

13. Bloquez avec deux clés de 8.



14. Votre montage doit être identique à cette photo.

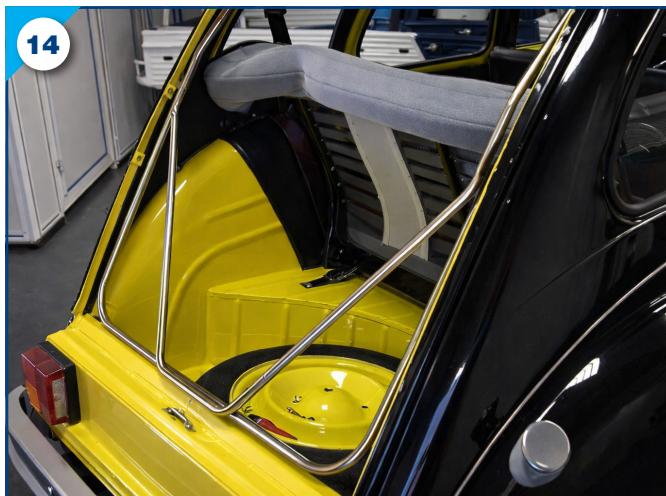


15. Reposez la porte de la malle.




16. Percez et fixez les verrous inférieurs avec les 2 vis métal.



17. Vissez les crochets de fixation. Votre montage doit être identique à cette photo.

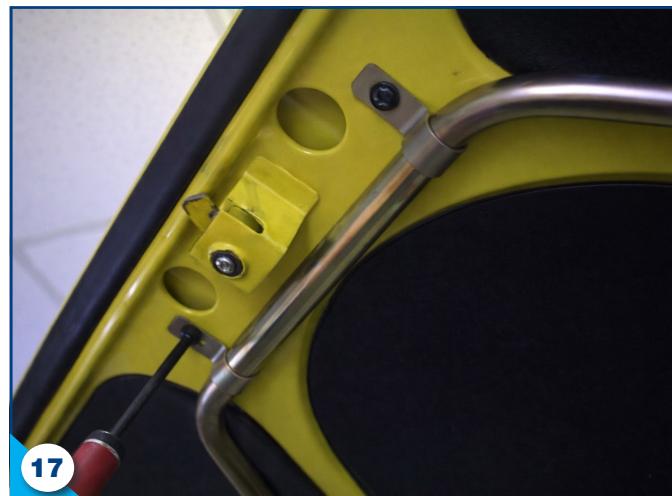

18. Mettre les bouchons (4) dans les embouts de barre, à l'aide d'un petit marteau si nécessaire. Puis les bouchons (3) dans les charnières supérieures.

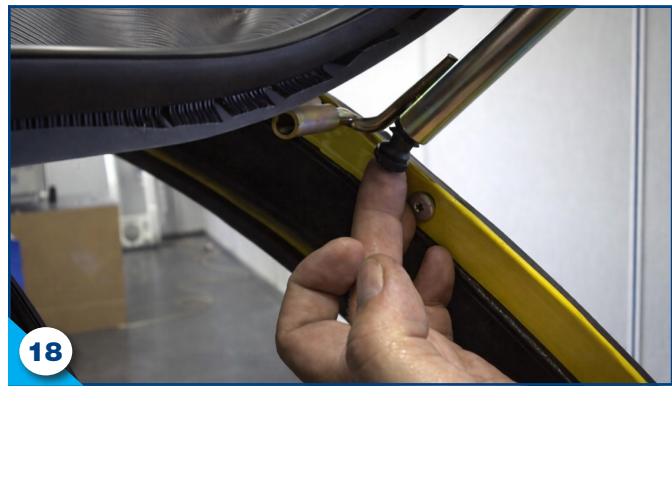

TRANSFORMER UNE MALLE DE 2CV EN HAYON



19. Placez la cale anti-vibration adhésive (5). Le montage du hayon est terminé.



NOTES PERSONNELLES

5
55
5